



COLECCIÓN ARQUITEK®

Panel Perfiles

Perfiles para paneles decorativos, diseñados para combinar con todos los modelos de la Colección Arquitek: zócalos, separaciones intermedias, marcos y terminaciones.

01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA

Formato	Perfiles de remate y separación · combinables con toda la colección Arquitek
Material	EcoLuxer® · polvo de mármol aligerado
Acabado	Perfiles: zócalos, separaciones, marcos y terminaciones
Aplicación	Remates y separaciones · Interior y exterior

Arquitek PERFILES

Medidas en cm. / Measures in cm.


*PARA COMBINAR CON NUESTROS PANELES / *TO COMBINE WITH OUR PANELS

Los medidas pueden variar +/-1cm / Measurements may vary +/-1cm

PERFIL INTERMEDIO LXPLL



PERFIL TERMINAL LXPML

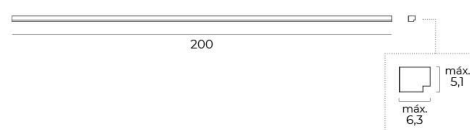

EN LOS PEDIDOS QUE COMBINEN PANELES CON PERFILES, INDICAR SIEMPRE ENTRE QUE PANELES IRÁN INSTALADOS PARA PODER ENVIAR EL PERFIL CON EL GROSOR ADECUADO PARA ESOS PANELES.



Medidas en cm. Los tamaños pueden variar +/- 1 cm.



13 colores combinables entre sí.

03 Características

FEATURES

 Interior

 Exterior

 Ignífugo

 Aislante térmico

 Ligero

 A medida



INTERIOR Y EXTERIOR



Panel de polvo de mármol aligerado, compuesto con más de 16 cargas minerales y químicas. Muy resistente al exterior, al fuego y a las inclemencias del tiempo, con gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Su bajo peso y su gran formato hacen que la instalación sea rápida y sencilla.

15–20
kg/m²

PESO

B-s2,d0
Euroclase

REACCIÓN AL FUEGO

75%
de cantera

RECICLABLE


Int/Ext

APLICACIÓN

04 Instalación

INSTALLATION

Instalar el panel Perfiles es sencillo y rápido: puedes adherirlo directamente a la pared con adhesivos especiales de PanelPiedra o fijarlo mediante tornillos. Combínalo con los perfiles decorativos para rematar composiciones.



1

Reúne el material

Taladro, adhesivo, nivel, regla, tacos y tornillos.



2

Mide y nivela

Pared limpia, seca y a nivel.



3

Corta a medida

Con sierra o radial de disco fino.



4

Aplica adhesivo


Cordones de adhesivo en la trasera del panel.



5

Coloca el panel

Presiona el panel contra la pared.



6

Encaja los paneles

Une panel con panel, sin holguras.



7

Refuerza con tornillos

4-8 tornillos por panel tras encajar.



8

Remata y enmasilla

Perfiles de remate y enmasilla las uniones.